


10. KLENBY ROVNÉ.

Rovné klenby mají malou konstruktivní výšku, vyžadují slabších nosičů a skýtají rovný spodní podhled.

Rovná klenba do travers (obr. 98) jest plochou klenbou valenou, které se dává náběh 4—7 cm. Traversy osazují se asi na 120 cm od sebe a kolmo do nich se klene na posuvný ramenát na

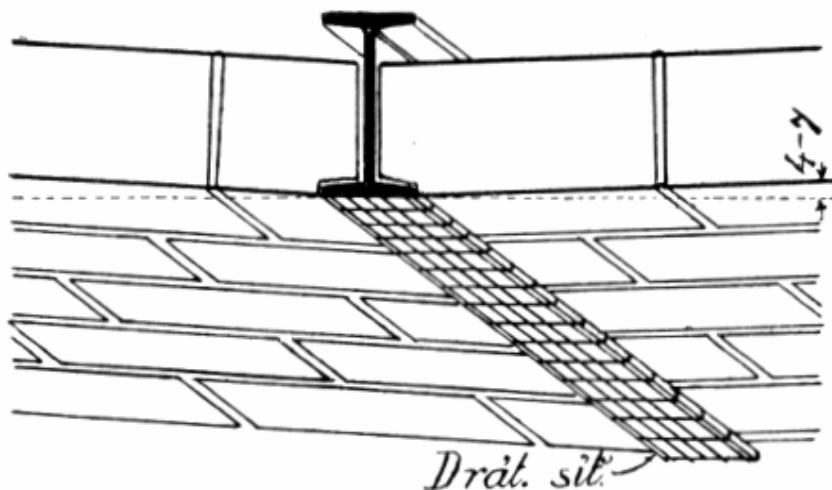

Obr. 98.

maltu nastavovanou nebo cementovou. Spodní příruby travers obalí se drátěným pletivem, aby se zabránilo odlupování omítky; také do vrcholu klenby se napne síť, aby silná vrstva omítky bezpečně držela.