


## 7. KLENBA PRUSKÁ.

Pruská klenba (obr. 89) podobá se klenbě české, jest však vytvořena podle jiných zásad. Patky má obloukové na dvou protějších stranách a zaklenují se jí pole obdélníková; v půdoryse značí se sklopením čelných oblouků. K vyklenování jest potřeba tři ramenátů, a to dvou řídicích, upevněných pod patkami a jednoho tvořícího, který se po ramenátech řídicích posouvá. Klene se tudíž na posuvný ramenát kolmo k patkám a první vrstva se v patkách nadežene. Po zaklenují k polovině klenby započne se

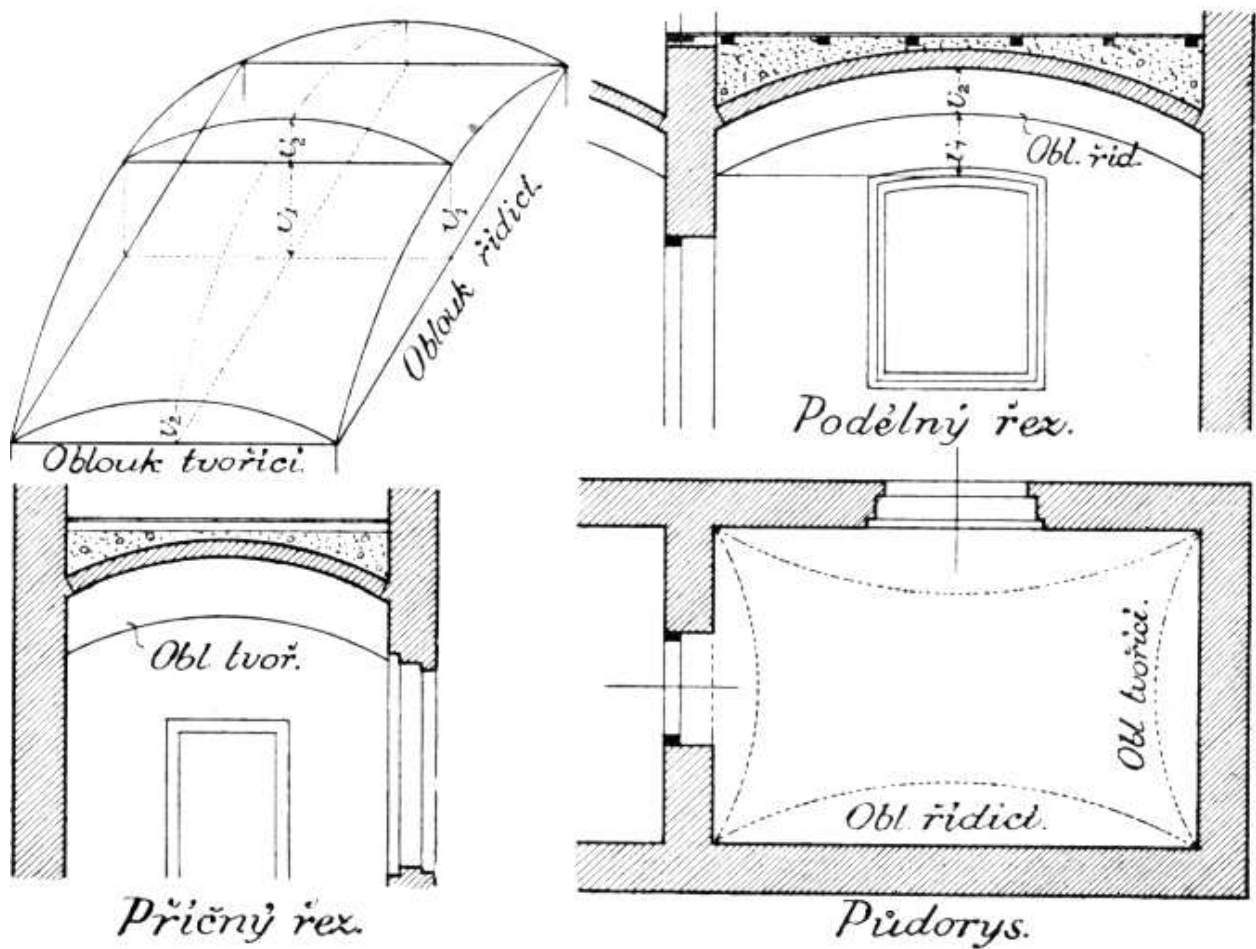

Obr. 89.

klenouti od druhého konce a uprostřed se klenba utáhne rovnoběžně s její delší osou. Posuvný ramenát se podkládá klínky podobně jako u klenby valené.